Convertidor y Reproductor de Vinilos y Cassete a MP3 VC300

PRIXTON

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

AVISO: PARA EVITAR PELIGRO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

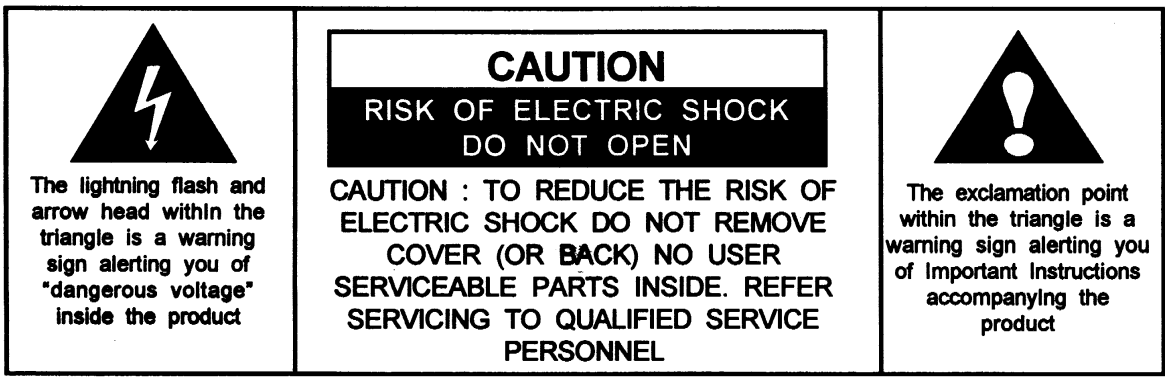
The lightning flash and arrow head within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the product
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL
The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of Important Instructions accompanying the product

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea estas instrucciones – Se deben leer todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de poner en marcha este aparato.
2. Guardar el manual –Las instrucciones de funcionamiento y seguridad se deben guardarse para futuras referencias.
3. Prestar atención a los avisos – Se deben observar todos los avisos que hay en el aparato así como las instrucciones de seguridad.
4. Siga las instrucciones – Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
5. Agua y Humedad – No se debe usar este aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, en sótanos húmedos o cerca de piscinas o similares.
6. Carretillas y Bases – El aparato debe usarse sólo con una carretilla o base recomendada por el fabricante.
   El uso de carretilla para mover el aparato se debe realizar con cuidado.
   Paradas bruscas, fuerza excesiva y superficies irregulares podrían provocar la caída de la carretilla.

7. Montaje en Pared y Techo – El aparato se montará sobre pared o techo sólo siguiendo las indicaciones del fabricante.
8. Ventilación – El aparato se situará de tal manera que su localización o posición no interfiera en su correcta ventilación. Por ejemplo, el aparato no se debe colocar sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pudiera bloquear el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
9. Calor – El aparato se debe situar apartado de fuentes de calor como por ejemplo radiadores, estufas, rejillas de aire caliente u otros aparatos generadores de calor (incluyendo amplificadores).
10. Fuentes de alimentación – El aparato debe estar conectado a una fuente de alimentación sólo del tipo descrito en el manual de instrucciones o cómo está marcado en el aparato.
11. Toma de tierra o polarización – Se deben adoptar las medidas de precaución necesarias para que la toma de tierra o polarización no falle.

12. Protección del Cable de Conexión - Los cables de conexión deben estar colocados de tal manera que no se pueda andar por encima de ellos o pisar, se debe prestar especial atención a las tomas de corriente y punto de salida del aparato.
13. Enchufe de seguridad –Es una característica de protección. Véase el Manual de Instrucciones para la sustitución o reajuste del dispositivo de protección. Si se precisa realizar la sustitución del enchufe, asegúrese que el técnico de mantenimiento utilice un enchufe de sustitución especificado por el fabricante y que tiene la misma protección a la sobrecarga que el enchufe original.
14. Limpieza – El aparato se debe limpiar únicamente tal y como recomienda el fabricante.
15. Líneas de Corriente eléctrica – La antena exterior se debe colocar apartada de la línea de corriente eléctrica.
16. Toma de tierra de la antena exterior – Si la antena exterior está conectada a un receptor, asegúrese que el sistema de la antena está conectado a tierra para proporcionar protección contra subidas repentinas de tensión y cargas estáticas. La sección 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/ NFPA Nº.70-1984, proporciona información sobre la correcta toma a tierra del mástil y de la estructura de soporte, toma a tierra del cable de acometida al circuito de descarga de la antena, tamaño de los conductores toma a tierra, localización del circuito de descarga de la antena, conexión a electrodos toma a tierra y requisitos del electrodo de toma a tierra. Véase figura 1.

FIGURE 1
EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE

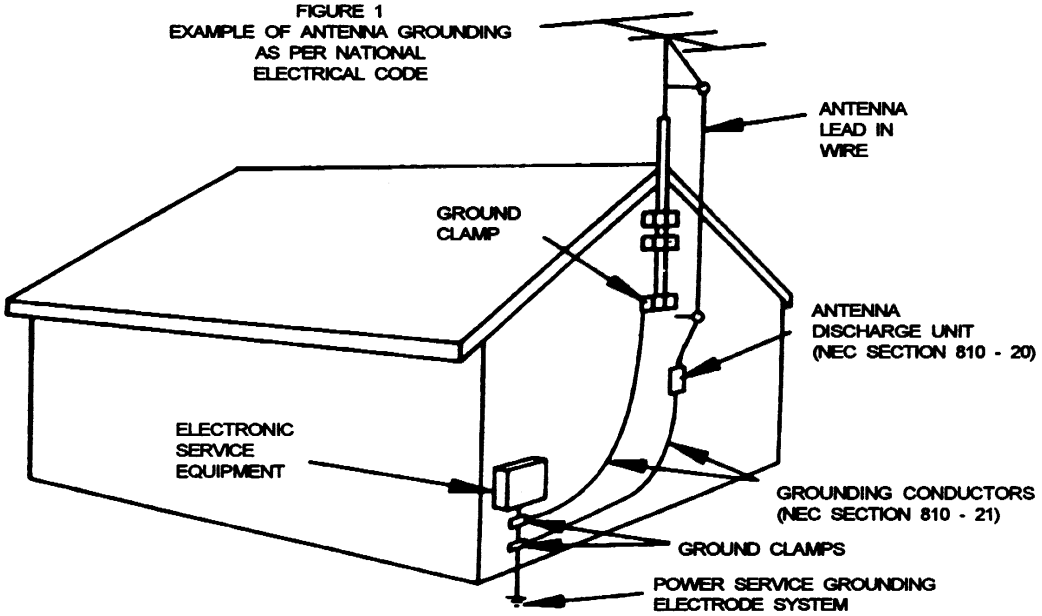
ANTENNA LEAD IN WIRE
GROUND CLAMP
ANTENNA DISCHARGE UNIT (NEC SECTION 810 - 20)
ELECTRONIC SERVICE EQUIPMENT
GROUNDING CONDUCTORS (NEC SECTION 810 - 21)
GROUND CLAMPS
POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTEM (NEC ART 250. PART H)

S2898A NEC - NATIONAL ELECTRIC CODE

17. Periodos de no utilización – El cable del aparato debe estar desconectado de la toma de corriente cuando no se utilice durante un largo periodo de tiempo.
18. Entrada de Objetos y Líquidos – Se debe tener cuidado con los objetos y líquidos para que se introduzcan a través de las aberturas de la carcasa.
19. Daños que requieren reparación – El aparato debe ser reparado por personal cualificado cuando:
    A. El cable o el enchufe ha sido dañado,
    B. Se han introducido objetos o líquidos en el interior del aparato,
    C. El aparato ha sido expuesto a la lluvia,
    D. El aparato no funciona correctamente o presenta un cambio significativo en su funcionamiento,
    E. El aparato se ha caído o se ha dañado la carcasa,
20. Mantenimiento y Reparación – El usuario no debe intentar reparar el aparato más allá de lo descrito en el Manual de Instrucciones. Otras reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado.

FUNCIONES Y BOTONES DE CONTROL

TOCADISCOS

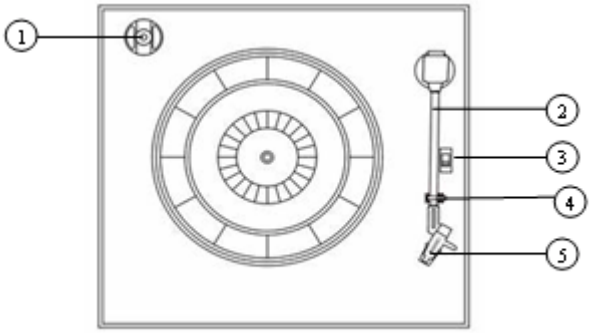

PANEL FRONTAL

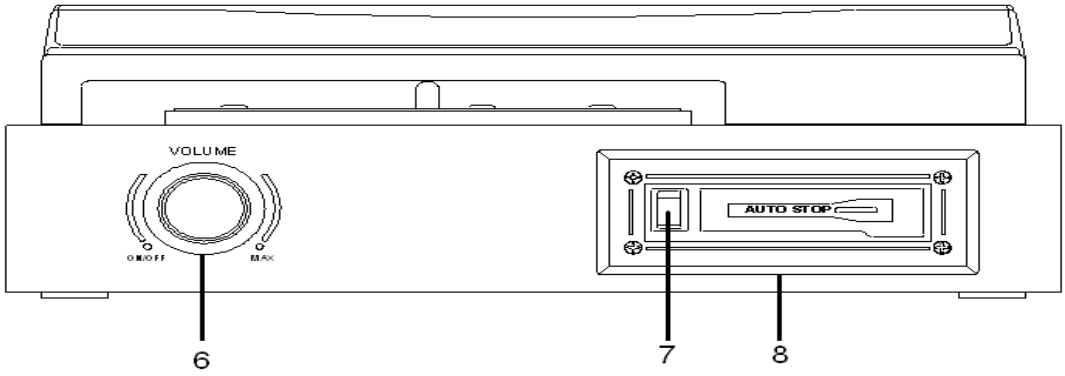

PANEL TRASERO

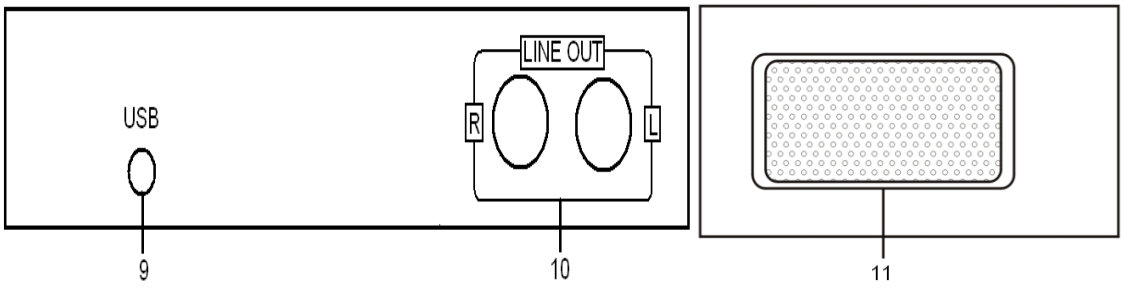

1. ADAPTADOR INCORPORADO 45 RPM
2. BRAZO
3. BOTÓNS DE CONTROL DE VELOCIDAD
4. CIERRE DE SEGURIDAD
5. PROTECTOR DE LA AGUJA
6. ENCENDIDO Y APAGADO Y VOLUMEN
7. AVANCE RÁPIDO DEL CASETE
8. TAPA DE ENTRADA
9. SALIDA USB PARA ALIMENTACIÓN
10. SALIDA DE AUDIO
11. ALTAVOZ

FUNCIÓN AUDIO

1. Levante completamente la CUBIERTA DEL PLATO GIRATORIO,
2. Retire el protector de la aguja,
3. Pulse el botón de encendido,
4. Ajuste el SELECTOR DE VELOCIDAD a 33⅓ , 45 ó 78 RPM según el tamaño del disco que se va a reproducir.
5. Coloque el disco con la cara de la etiqueta hacia arriba (el lado que desea reproducir en su PLATO GIRATORIO)
   Nota: Para reproducir un disco single, primero introduzca el Adaptador 45 RPM en el centro del PLATO GIRATORIO. Después coloque el disco.
6. Coloque con cuidado la aguja sobre el disco.
7. Para detener la operación, levante con cuidado el BRAZO y vuelva a ponerlo en posición DESCANSO-BRAZO.
8. Cierre con suavidad la CUBIERTA DEL PLATO GIRATORIO.

FUNCIÓN REPRODUCTOR DE CINTAS

1. Introduzca la cinta completamente en la ranura (Nº 6). La reproducción se inicia automáticamente.
2. Para Avance Rápido de la cinta, pulse el botón (Nº.11) F.FWD (avance rápido) /EJECT (extraer) hasta que se bloquee, pulse el botón por segunda vez para liberar y volver a reproducción normal.
3. Pulse el botón (Nº.11) F.FWD (avance rápido) /EJECT (extraer) para extraer la cinta.

FUNCIÓN GRABACIÓN PC

Compruebe el CD que se incluye en la caja. En dicho CD se encuentran las instrucciones para grabar de discos LP a PC. También hay un software para grabación.

El software adjunto incluye un programa fácil de usar que le guiará para saber transferir su Música e incluso puede integrar su Biblioteca de Música y Melodías.

Instalación del software

Introduzca el CD que se Adjunta en la caja dentro de su ordenador. Haga doble clic en el icono audacity.exe y siga los siguientes pasos:

1) Pulse en Next:

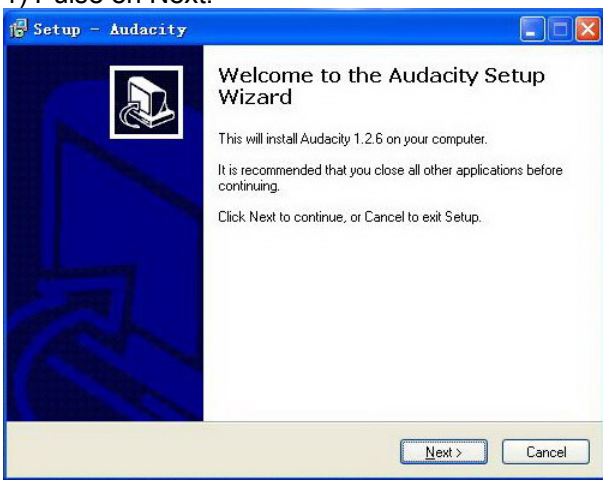
Setup - Audacity
Welcome to the Audacity Setup Wizard
This will install Audacity 1.2.6 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

2) Seleccione la opción I accept agreement y pulse Next

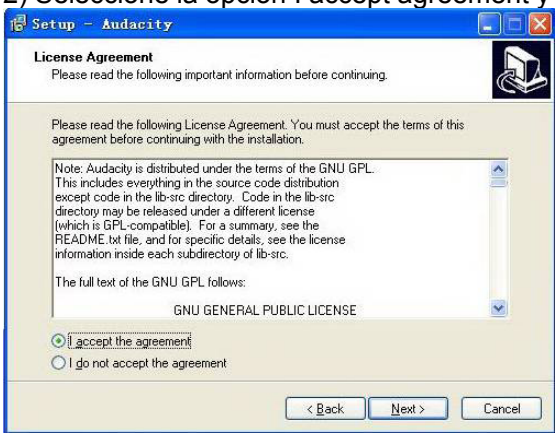
Setup - Audacity
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
Note: Audacity is distributed under the terms of the GNU GPL.
This includes everything in the source code distribution
except code in the lib-src directory. Code in the lib-src
directory may be released under a different license
(which is GPL-compatible). For a summary, see the
README.txt file, and for specific details, see the license
information inside each subdirectory of lib-src.
The full text of the GNU GPL follows:
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel

3) Pulse Next para avanzar

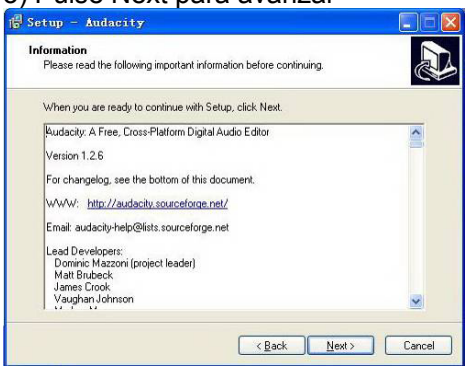

4) Seleccione la ubicación donde quiere guardar el software una vez instalado

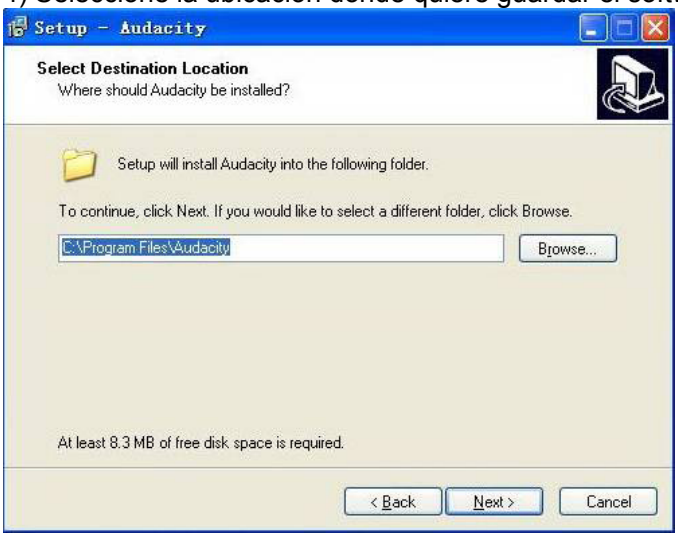
Setup - Audacity
Select Destination Location
Where should Audacity be installed?
Setup will install Audacity into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\Audacity
Browse...
At least 8.3 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

5) Pulse Next para avanzar

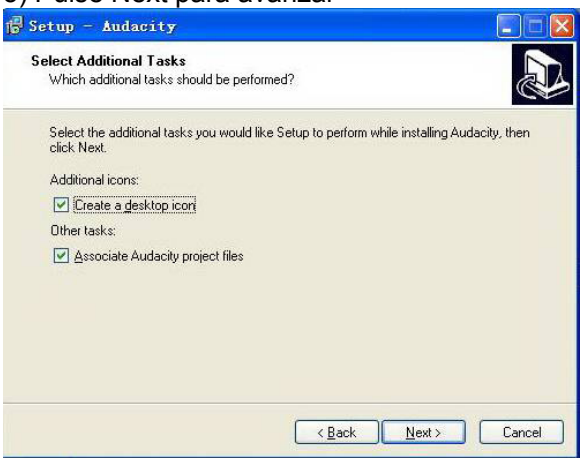
Setup - Audacity
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Audacity, then click Next.
Additional icons:
Create a desktop icon
Other tasks:
Associate Audacity project files
< Back
Next >
Cancel

6) Pulse Finish para terminar la instalación

Setup - Audacity
Completing the Audacity Setup Wizard
Setup has finished installing Audacity on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Launch Audacity
Finish

7) Seleccione el idioma deseado

Modo de empleo

Instale el programa Audacity incluido en el micro CD que se adjunta, siguiendo los pasos del capítulo anterior instalación del software.

Conecte su tocadiscos mediante el cable USB al PC y espere a que este lo detecte (Nuevo hardware encontrado). Abra el programa Audacity que previamente ha instalado y pulse en Editar/Preferencias si quiere seleccionar la calidad de grabación etc…

Comience la reproducción de forma normal de su disco o cinta. Para comenzar la grabación de las canciones clicke el botón grabar del programa audacity, para pausar, avanzar, retroceder o detener la grabación clicke en los botones contiguos.

Una vez parada la grabación, para poder guardarla en su PC pulse en la opción archivo y podrá exportarlo a distintos formatos y guardarlo. Cuando intente guardarlo en MP3 aparecerá una nota que le pedirá instalar el programa LAME:

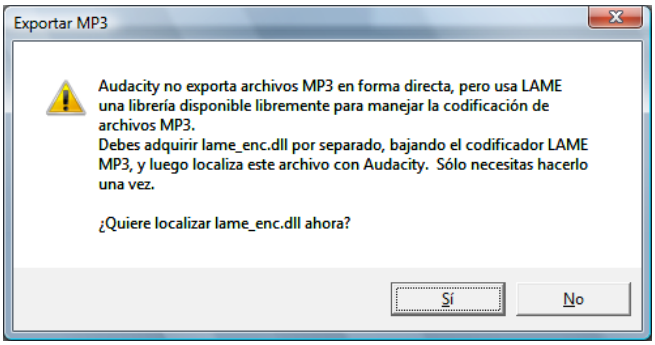
Exportar MP3
Audacity no exporta archivos MP3 en forma directa, pero usa LAME una librería disponible libremente para manejar la codificación de archivos MP3.
Debes adquirir lame_enc.dll por separado, bajando el codificador LAME MP3, y luego localiza este archivo con Audacity. Sólo necesitas hacerlo una vez.
¿Quiere localizar lame_enc.dll ahora?
Sí
No

Dicho programa se encuentra dentro del CD de la caja, por lo que deberá pinchar en la opción sí y buscarlo en su unidad de CD. De esta manera podrá guardar su grabación en formato MP3

PARO AUTOMÁTICO

Para proteger sus discos y evitar el desgaste de la aguja, este equipo está dotado de un Sistema de Paro Automático. Cuando el disco finaliza durante su reproducción, la fuente de alimentación del tocadiscos se cortará automáticamente para así detener el disco.

MANTENIMIENTO

Limpieza del equipo:

-No use productos químicos volátiles en este equipo (insecticidas, etc.). Límpielo con cuidado utilizando un trapo suave.

Limpieza de los cabezales:

-Para asegurar el correcto funcionamiento de su reproductor/grabador de cintas, limpie el cabezal, rodillo y tensor después de 40 horas de funcionamiento. Se puede usar un cartucho limpiador de cabezales o líquido para limpieza de cabezales. Siga las instrucciones que acompañan el limpiador de cabezales.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.
Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá acceder a la web www.prixton.com y pinchar en la opción contacto para hacernos llegar su consulta o llamar al 902 540 140. En este teléfono le intentarán solucionar su problema mediante asistencia telefónica en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.

La Garantía no será válida cuando:
· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
MODELO: Convertidor y Reproductor de Vinilos y Cassette a MP3 VC300 Fecha de adquisición:
Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál: Nombre y Apellidos: Dirección: CP: Ciudad: Provincia: Tel.: Teléfono de asistencia técnica: 902 540 140 Dirección La Trastienda Digital Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta 48170 Zamudio. Vizcaya

DESISTIMIENTO
En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía.